

FIG. 1  
(PRIOR ART)

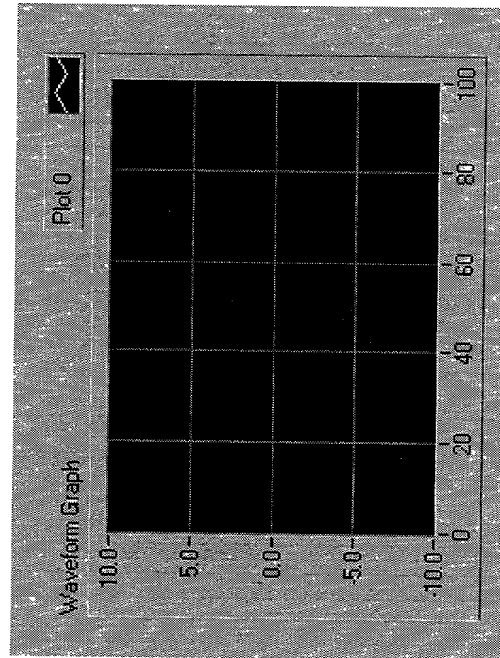
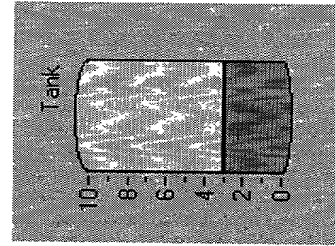
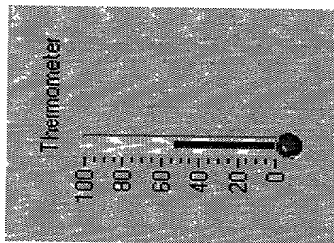
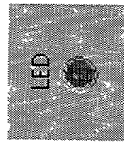
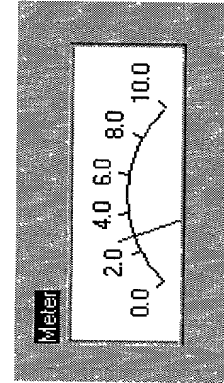


FIG. 2  
(PRIOR ART)

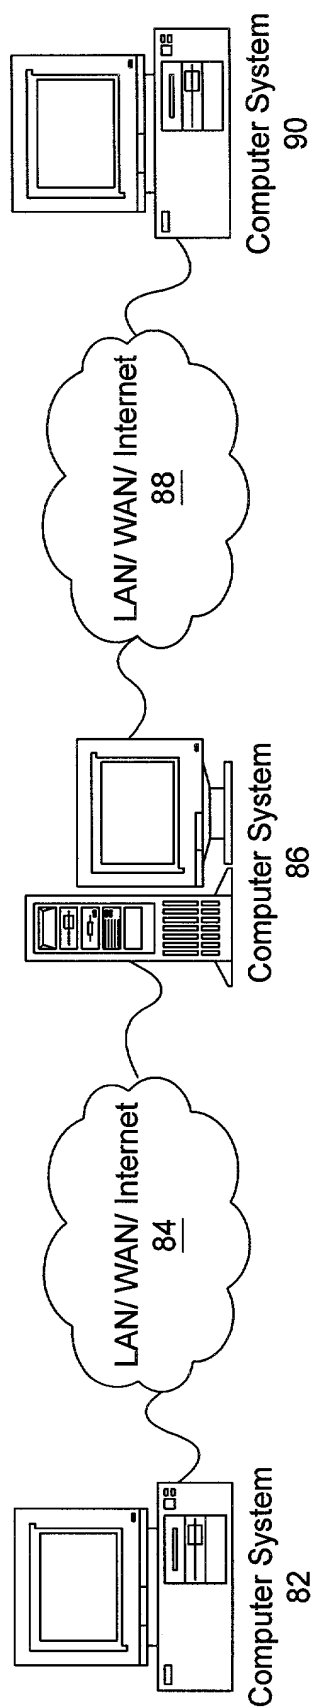


FIG. 3A

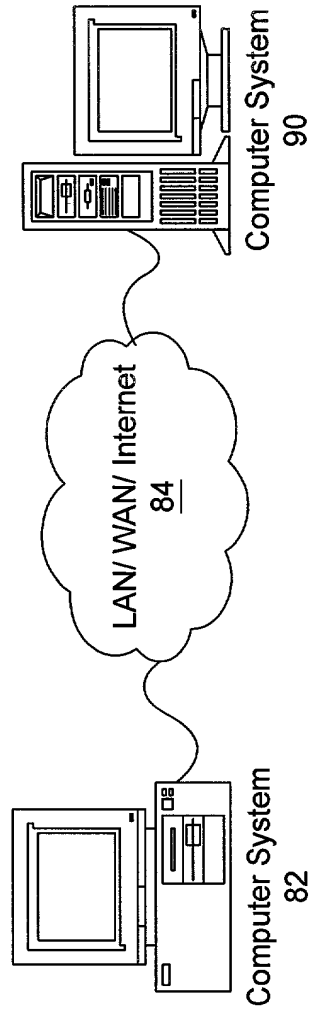


FIG. 3B


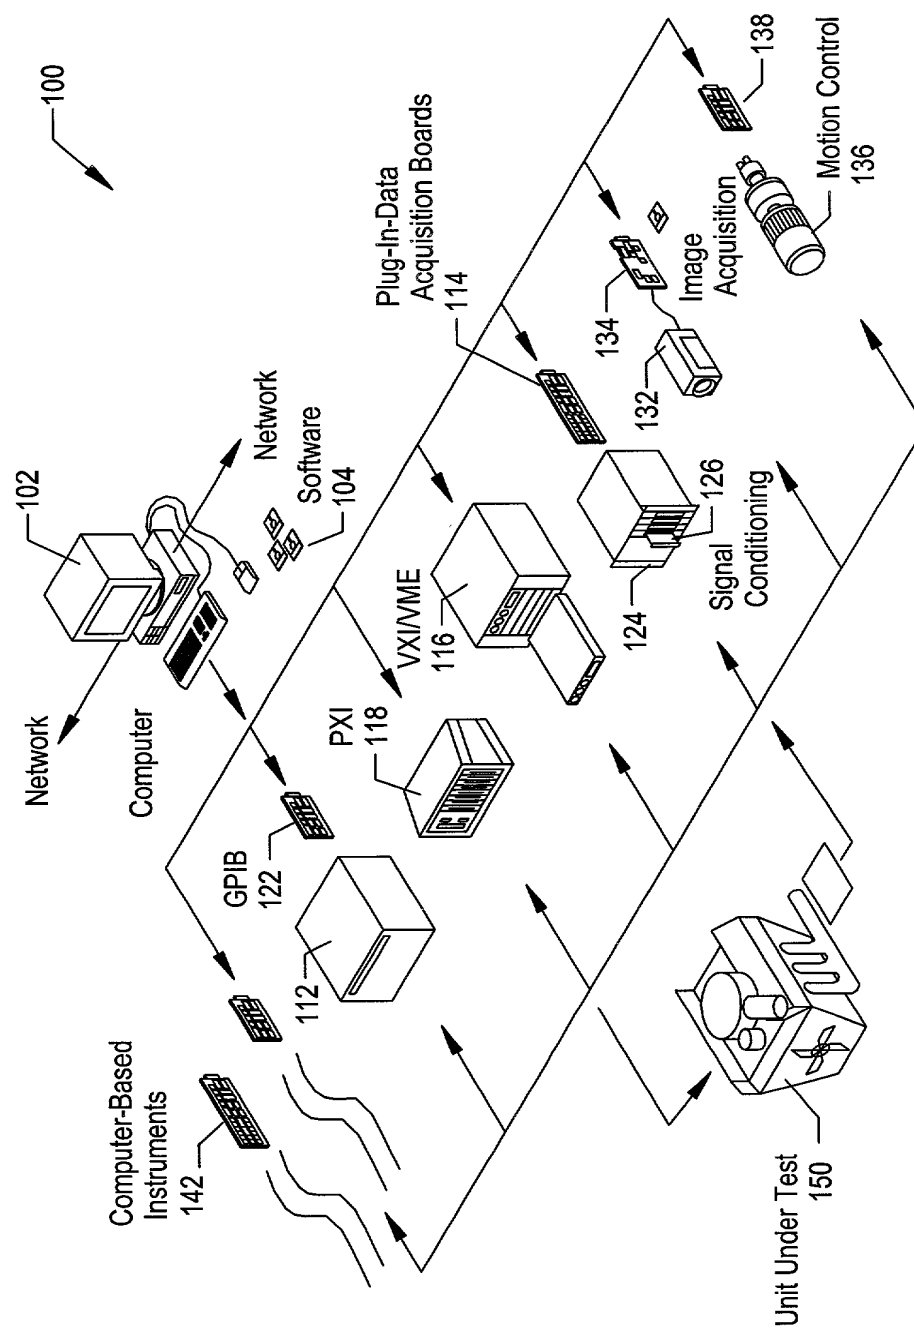


FIG. 4A



**FIG. 4B**



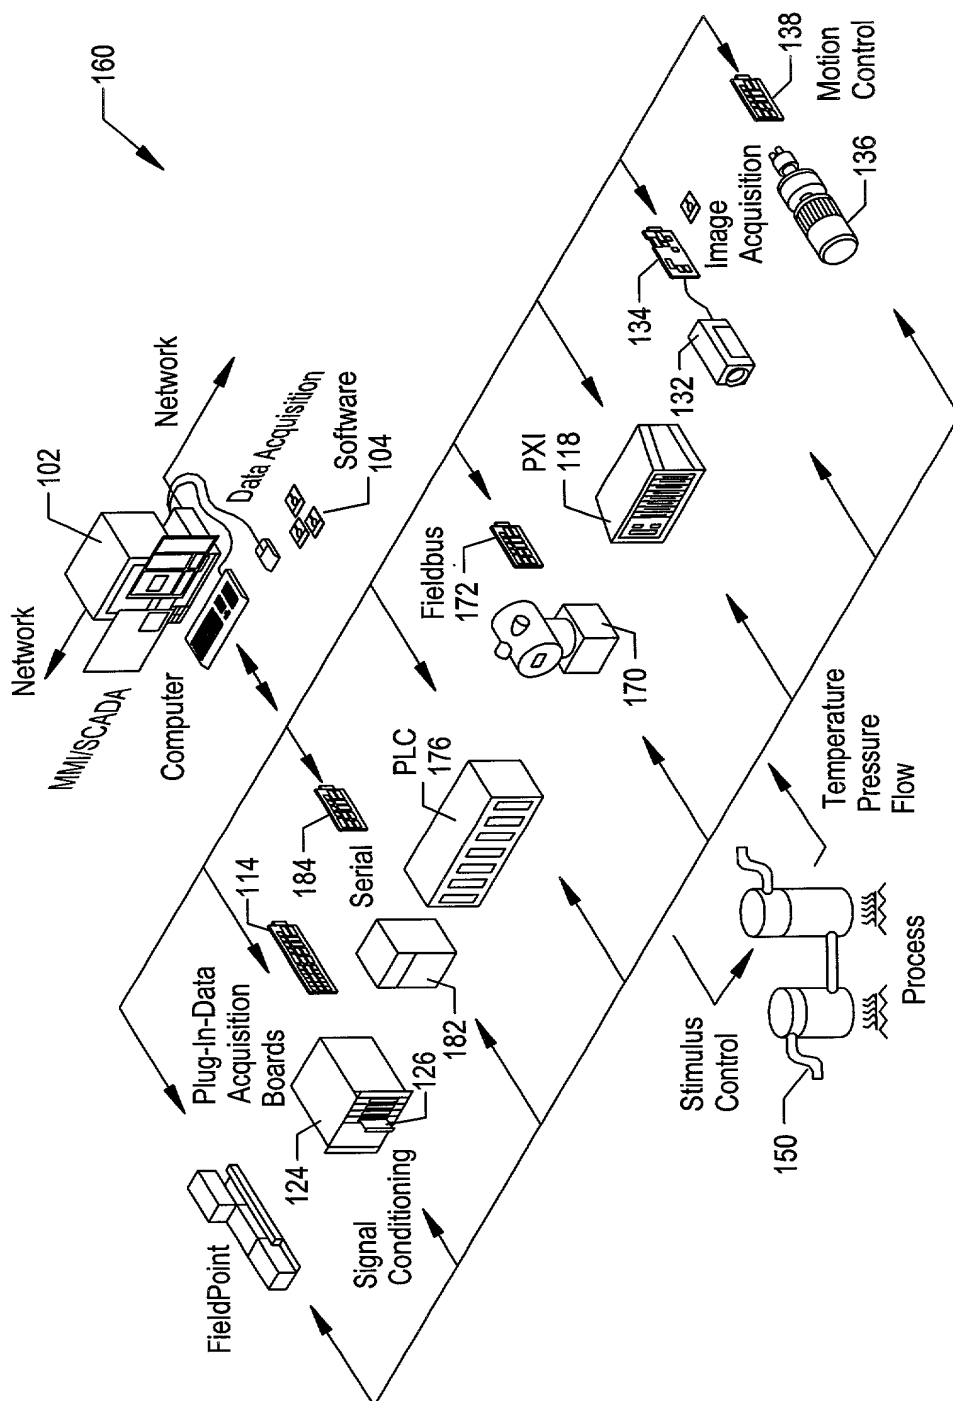



9/24

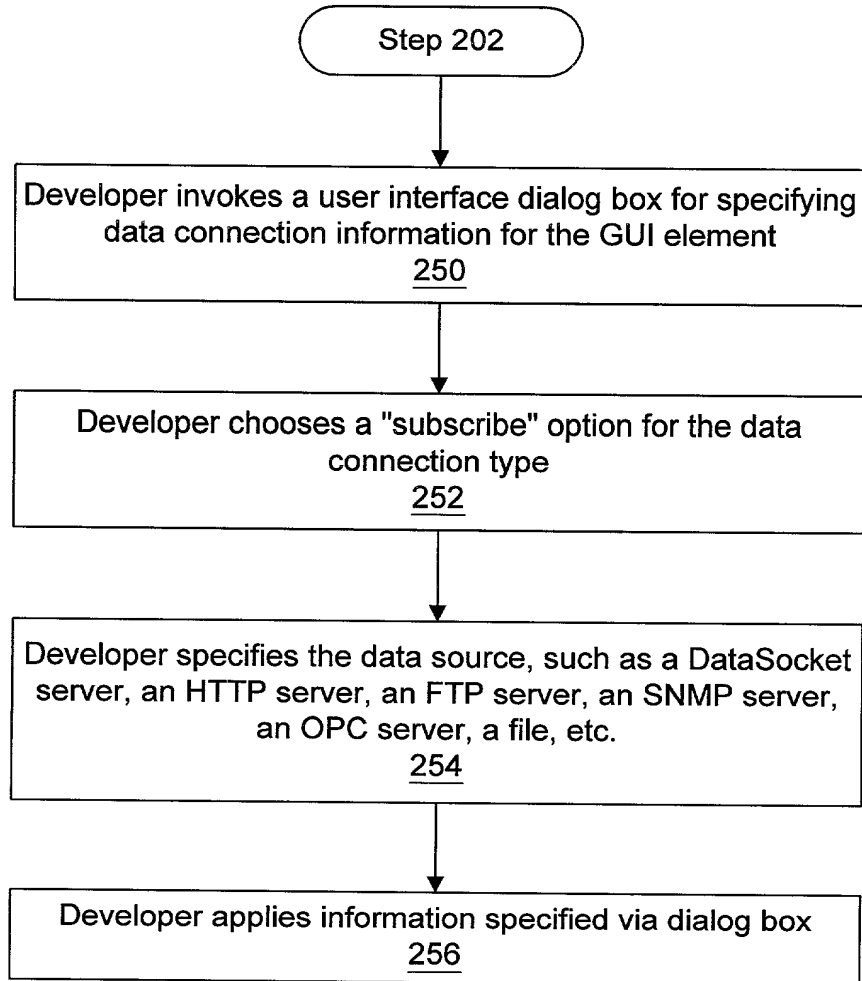


FIG. 7

10/24

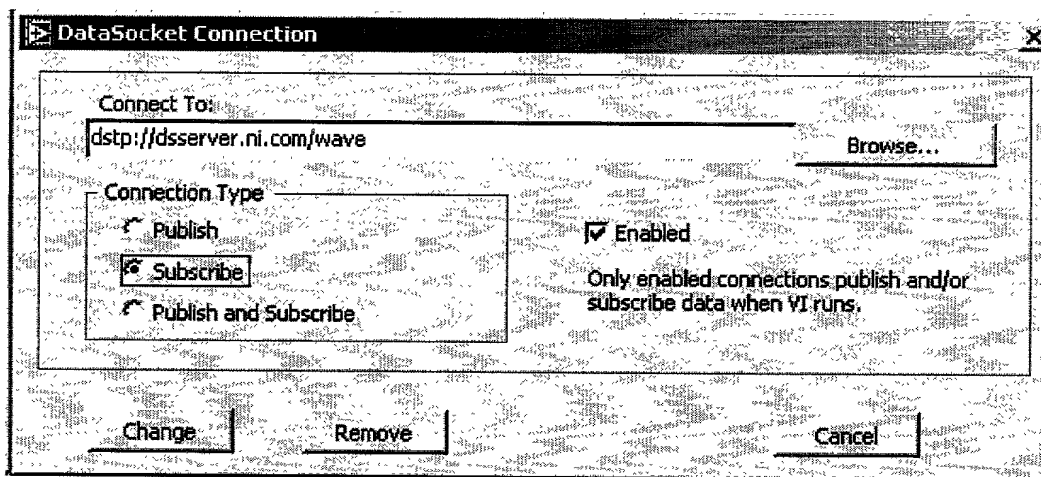


FIG. 8

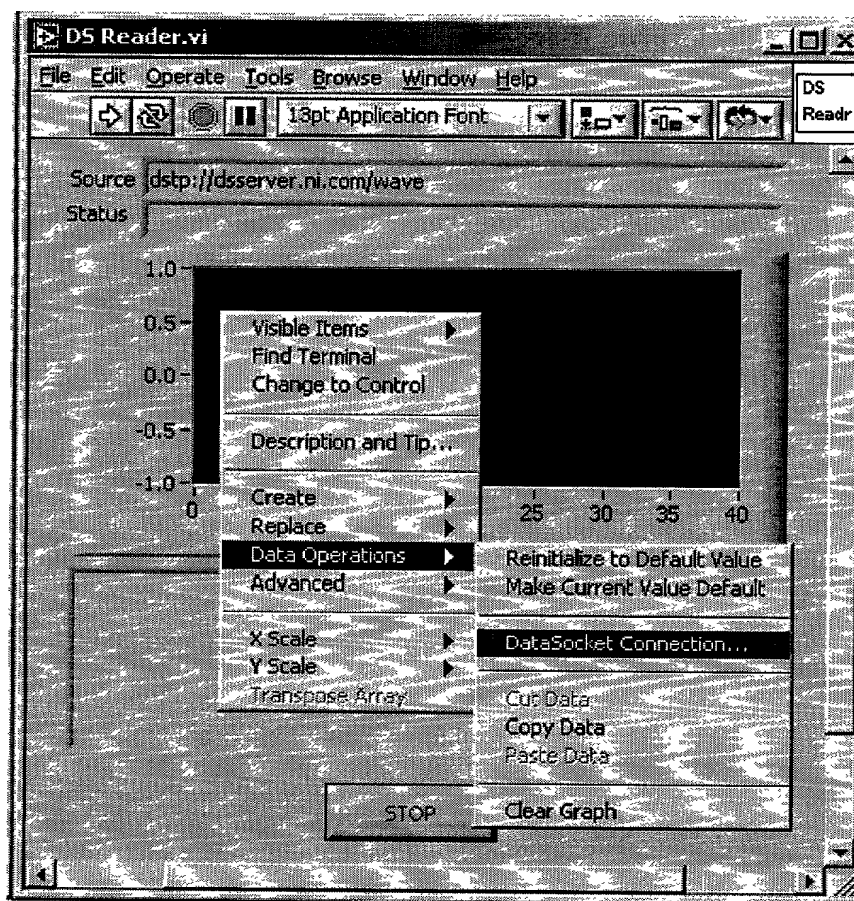


FIG. 9

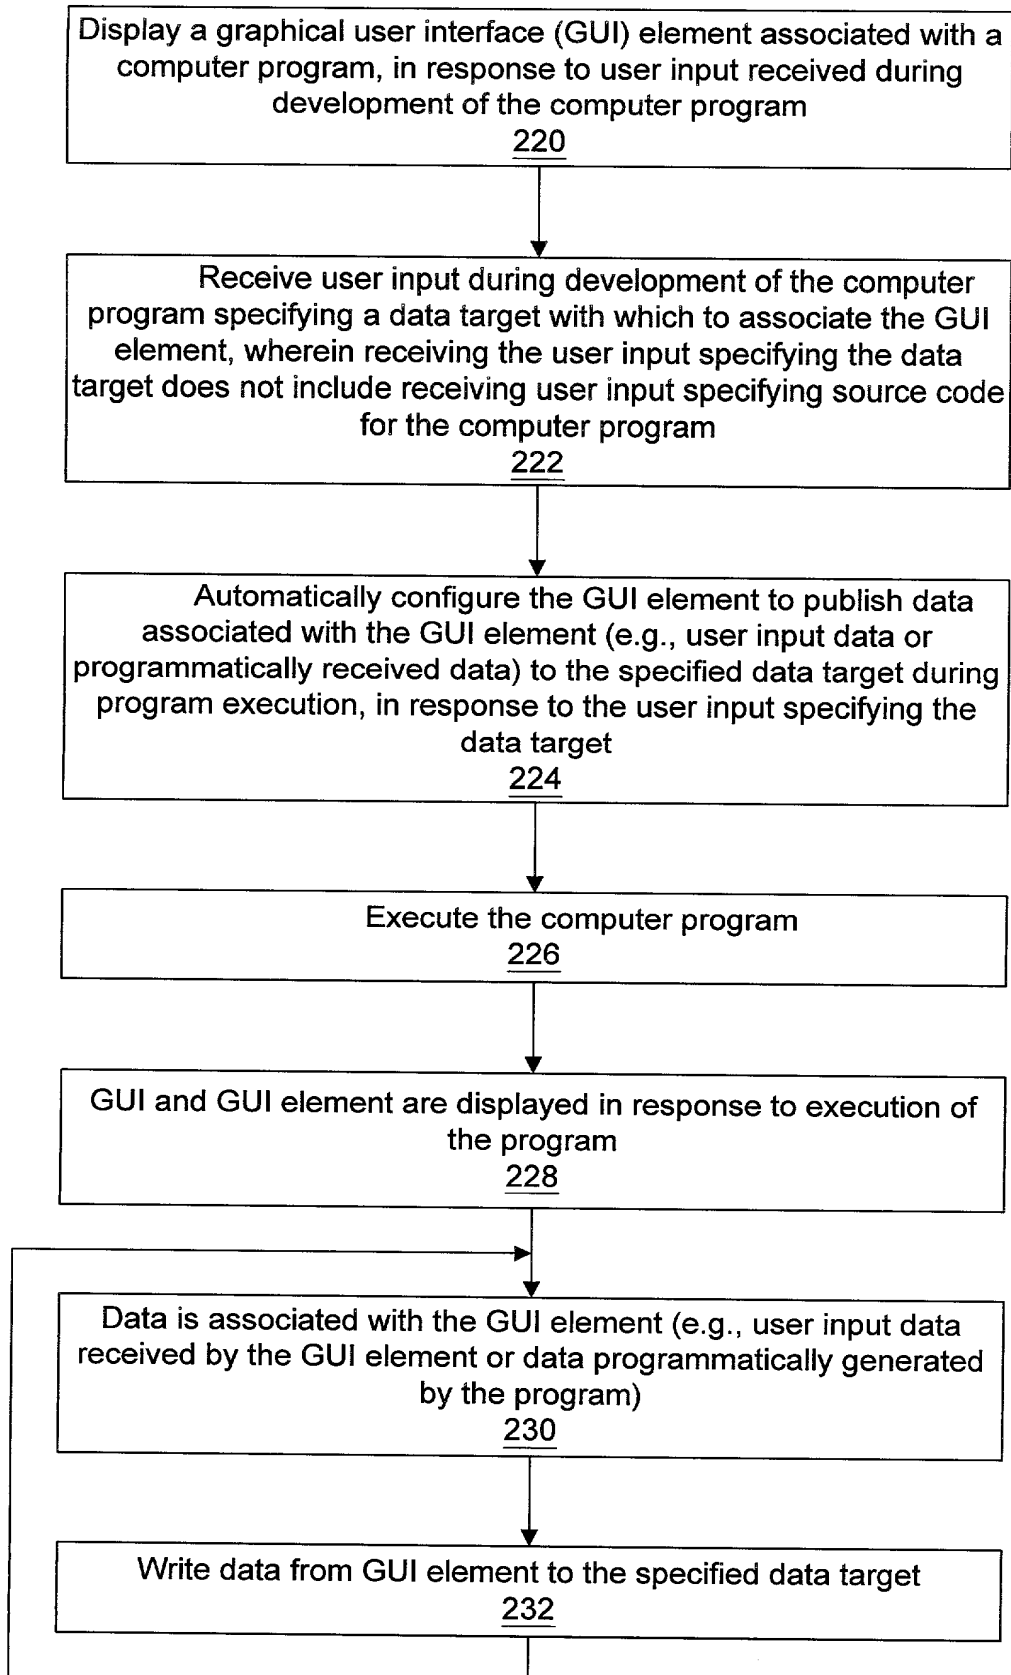


FIG. 10

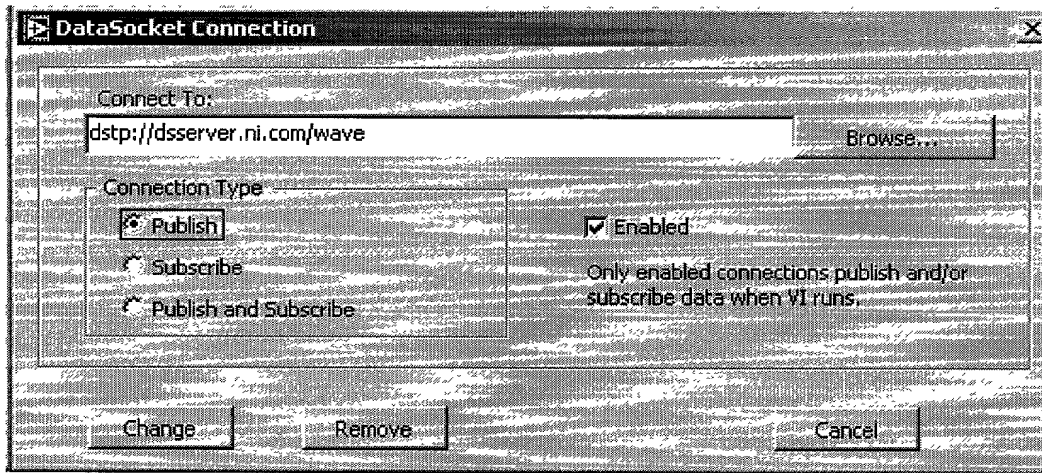


FIG. 11

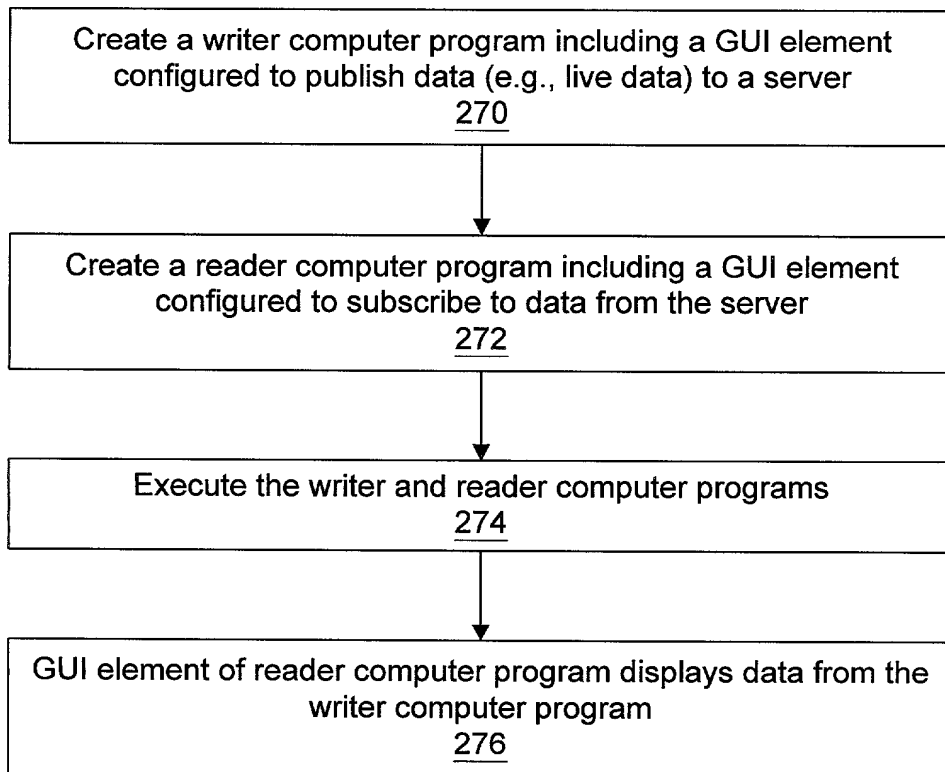


FIG. 12

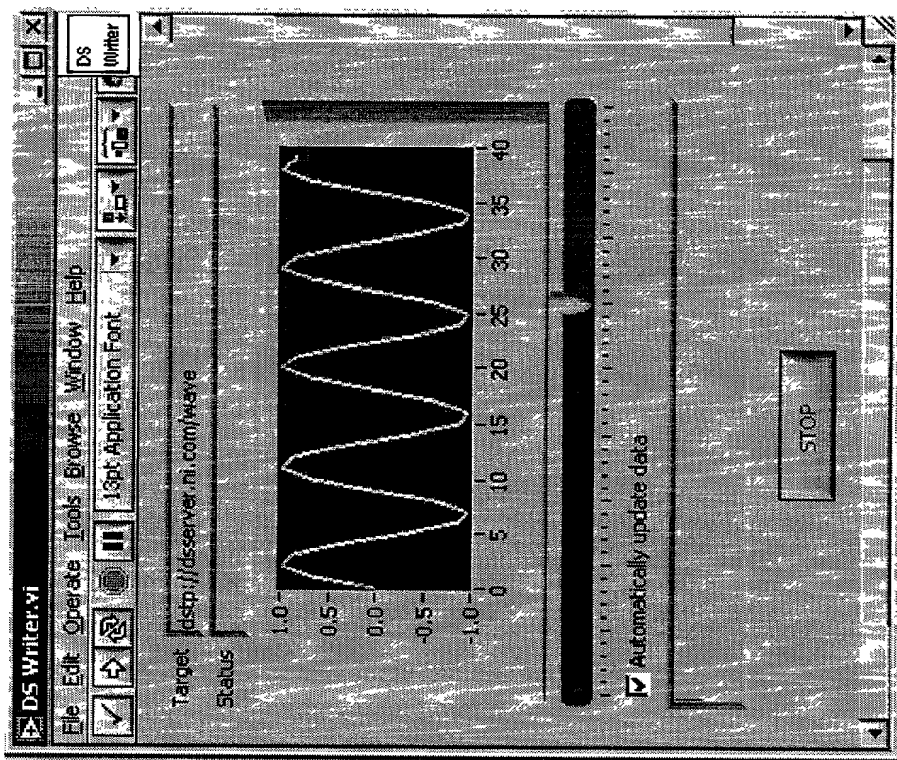


FIG. 13

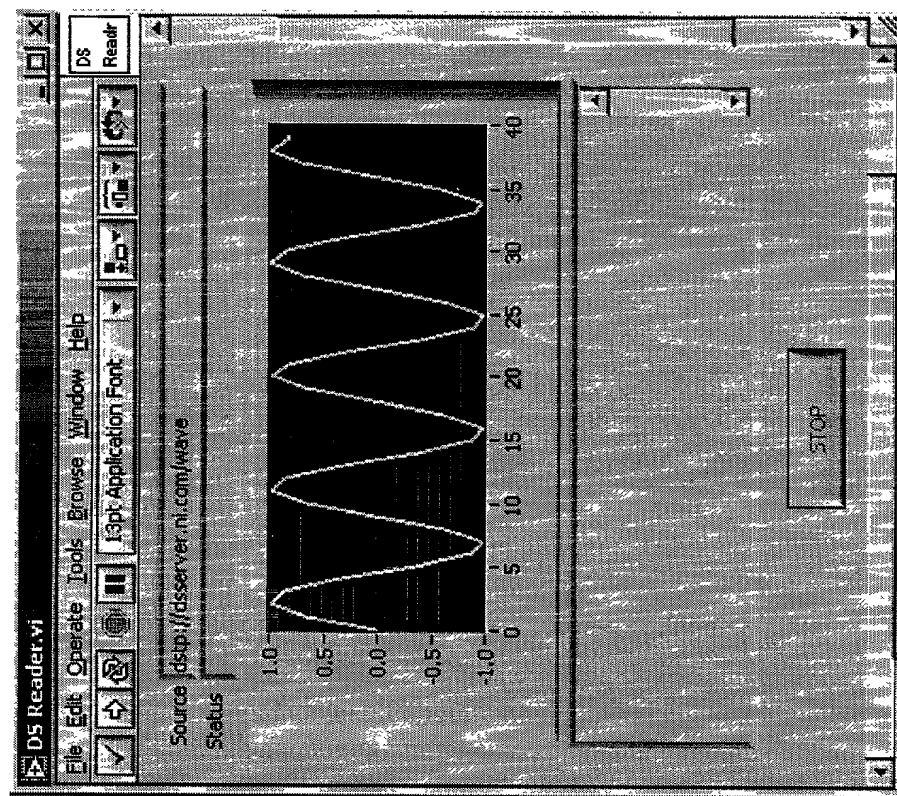


FIG. 14

All we need to do is to keep VI running.

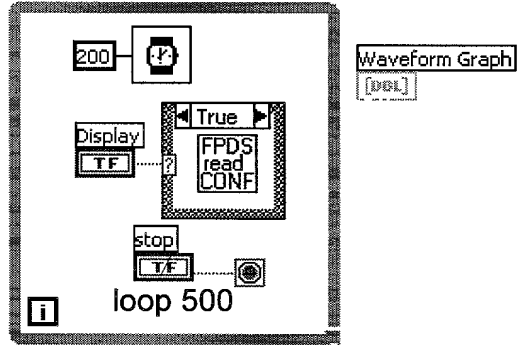


FIG. 15

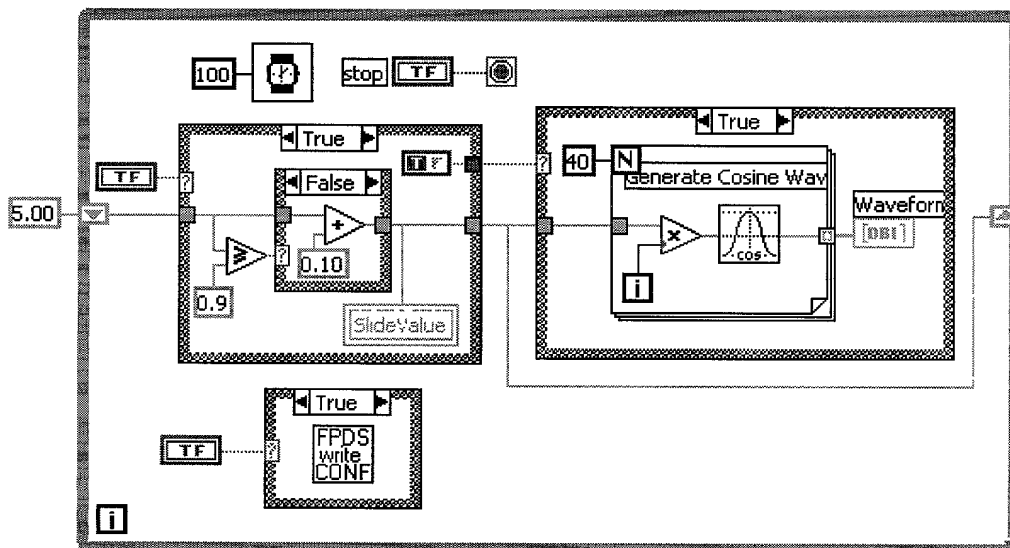


FIG. 16

DataSocket node 510

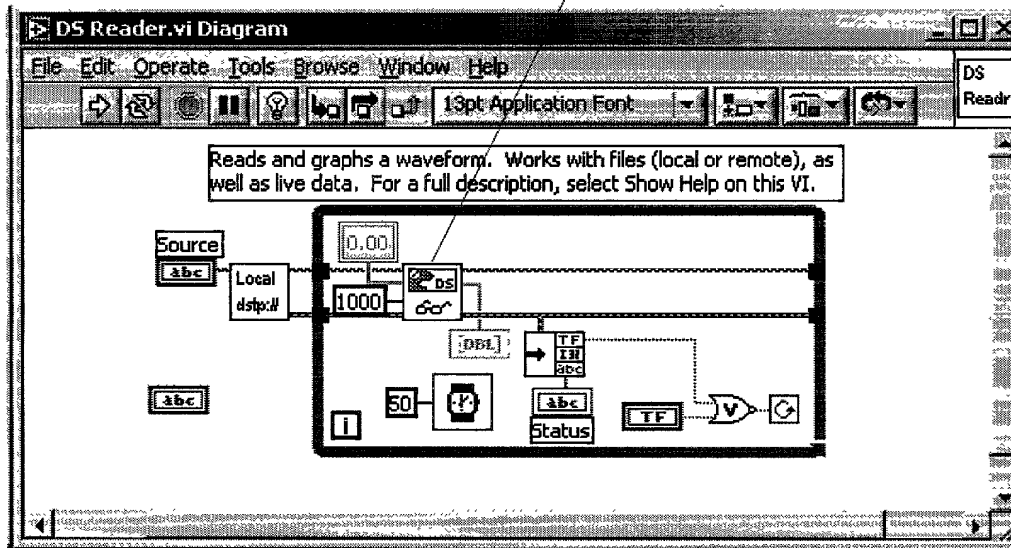


FIG. 17

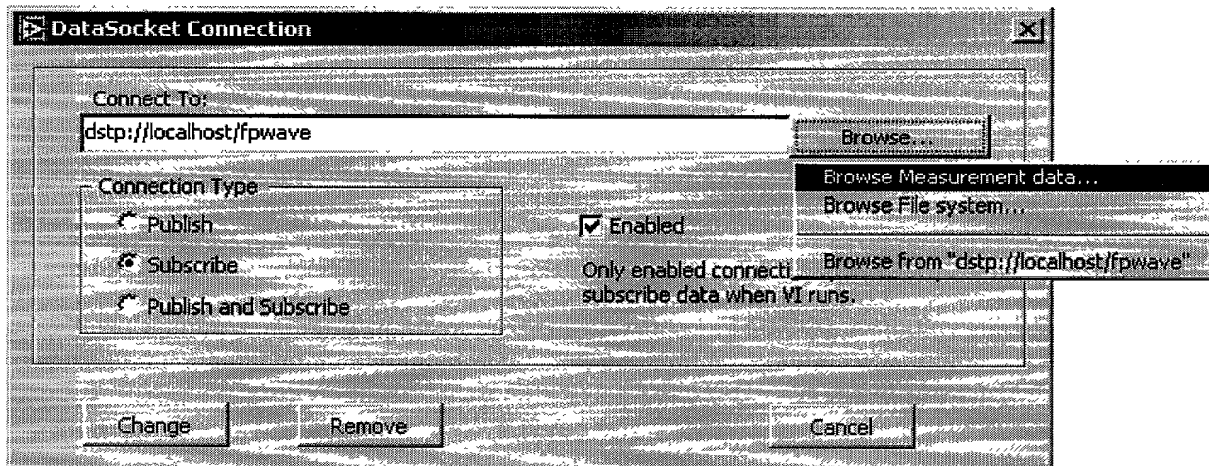


FIG. 18

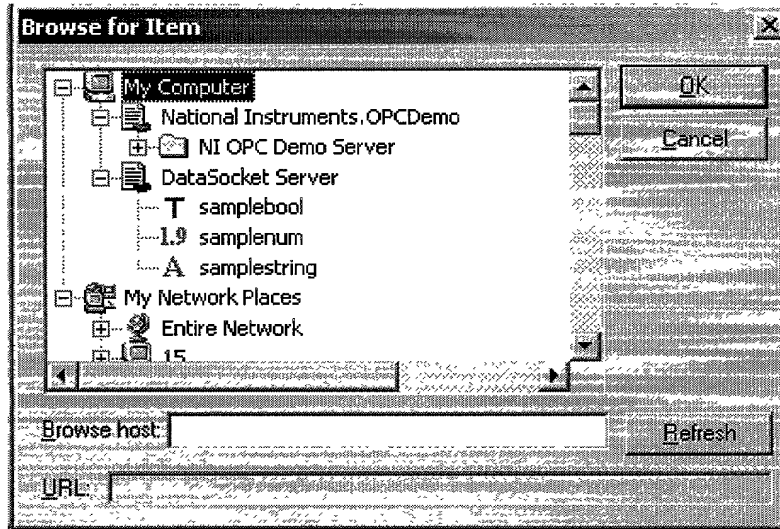


FIG. 19

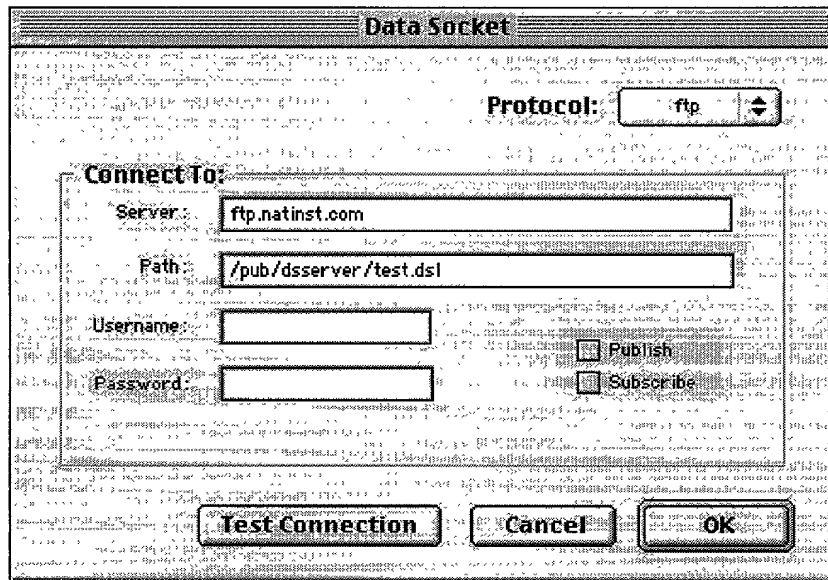


FIG. 20

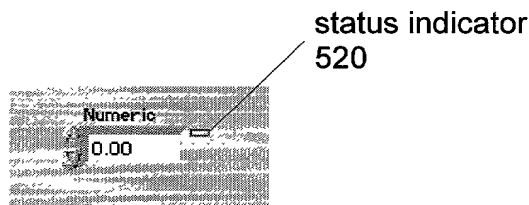


FIG. 21



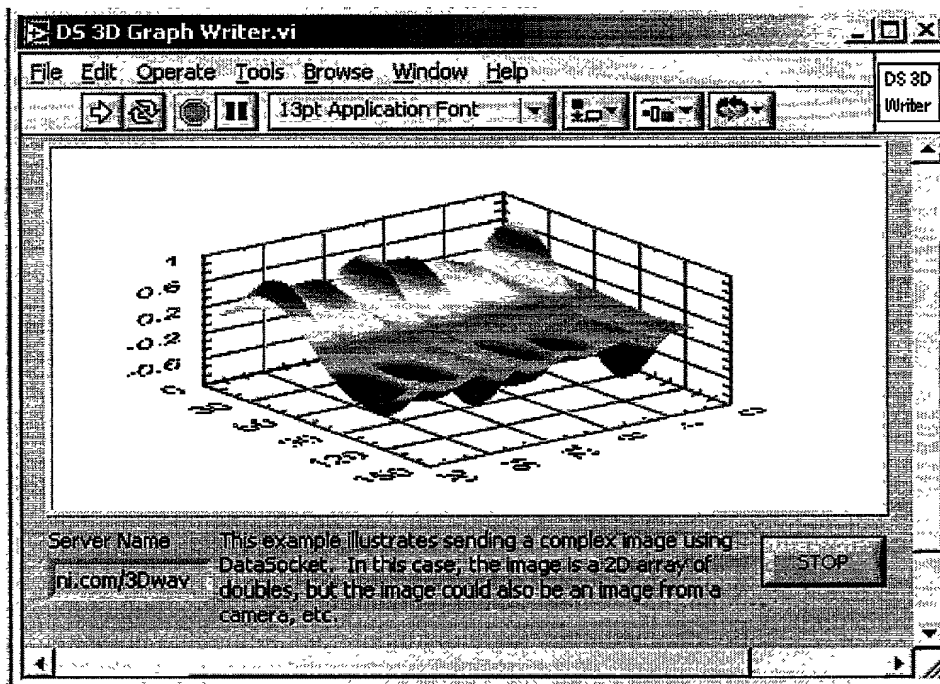


FIG. 22

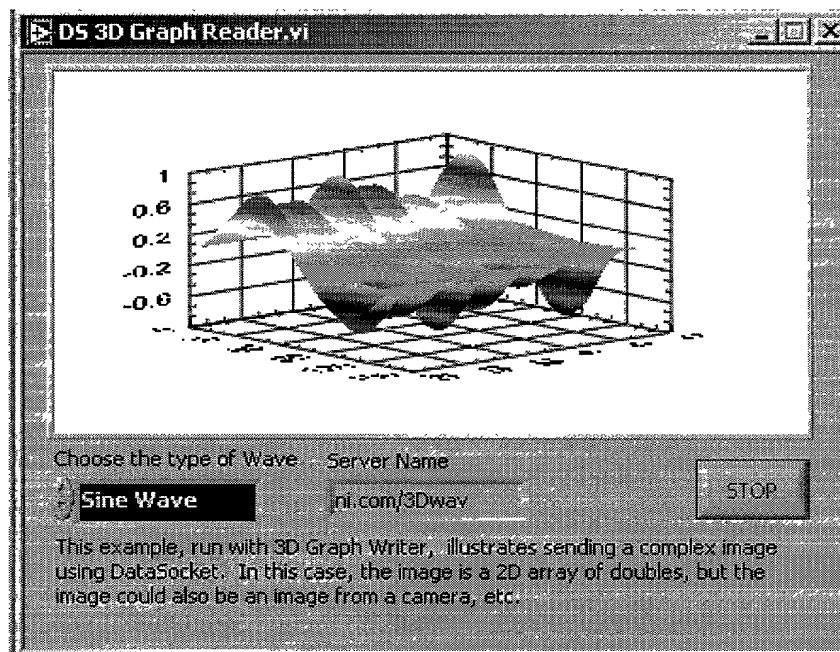


FIG. 23

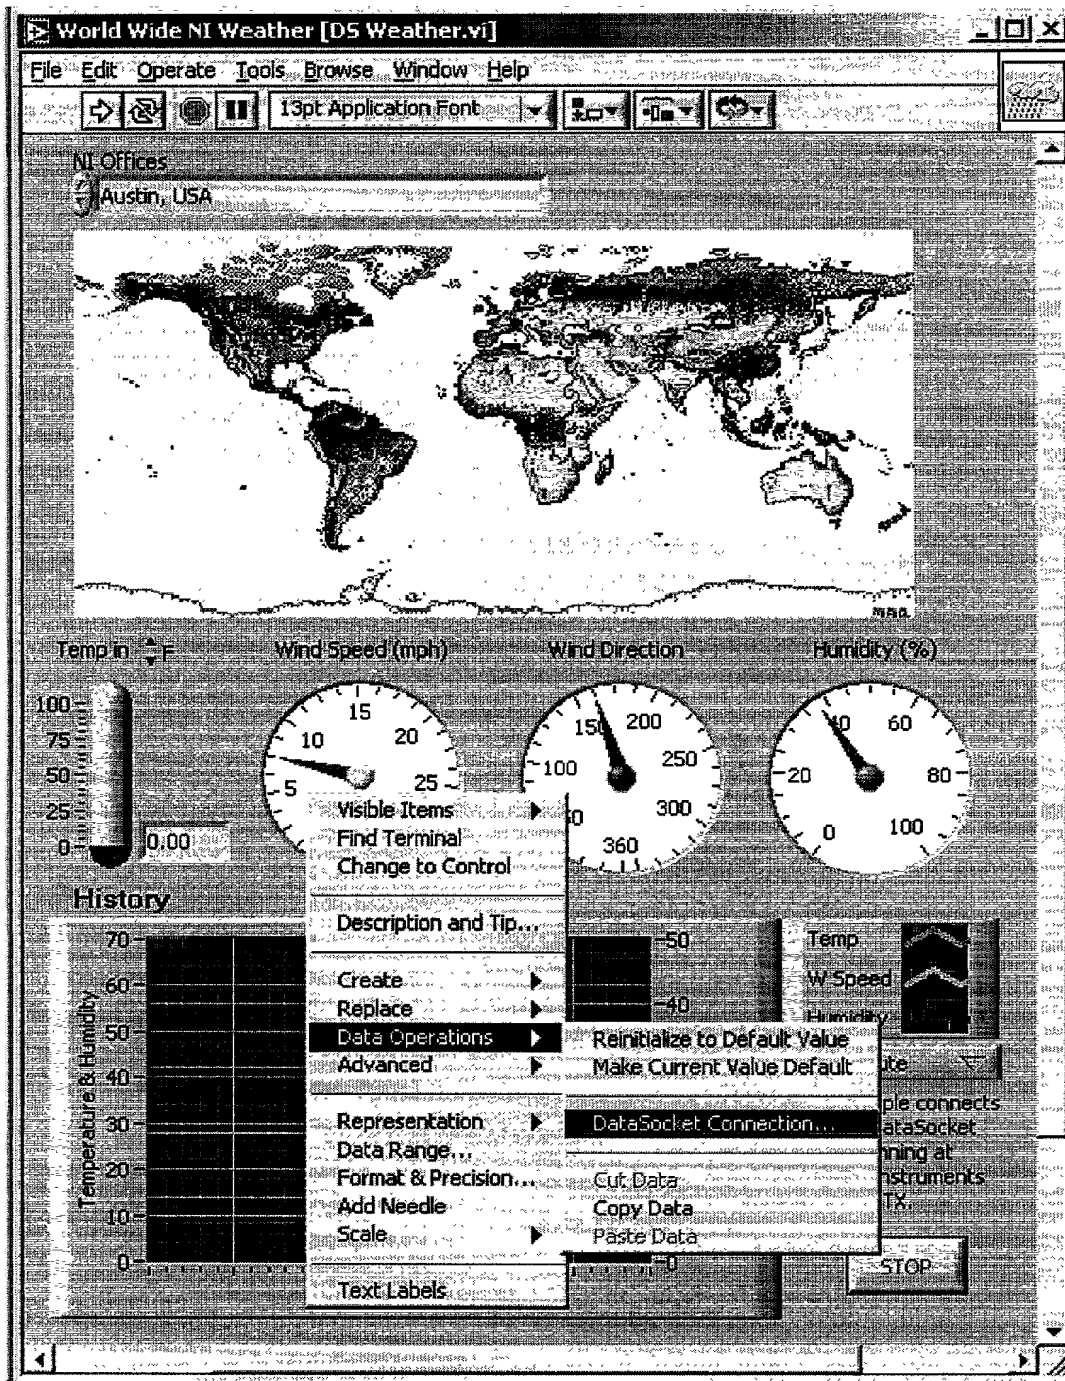


FIG. 24

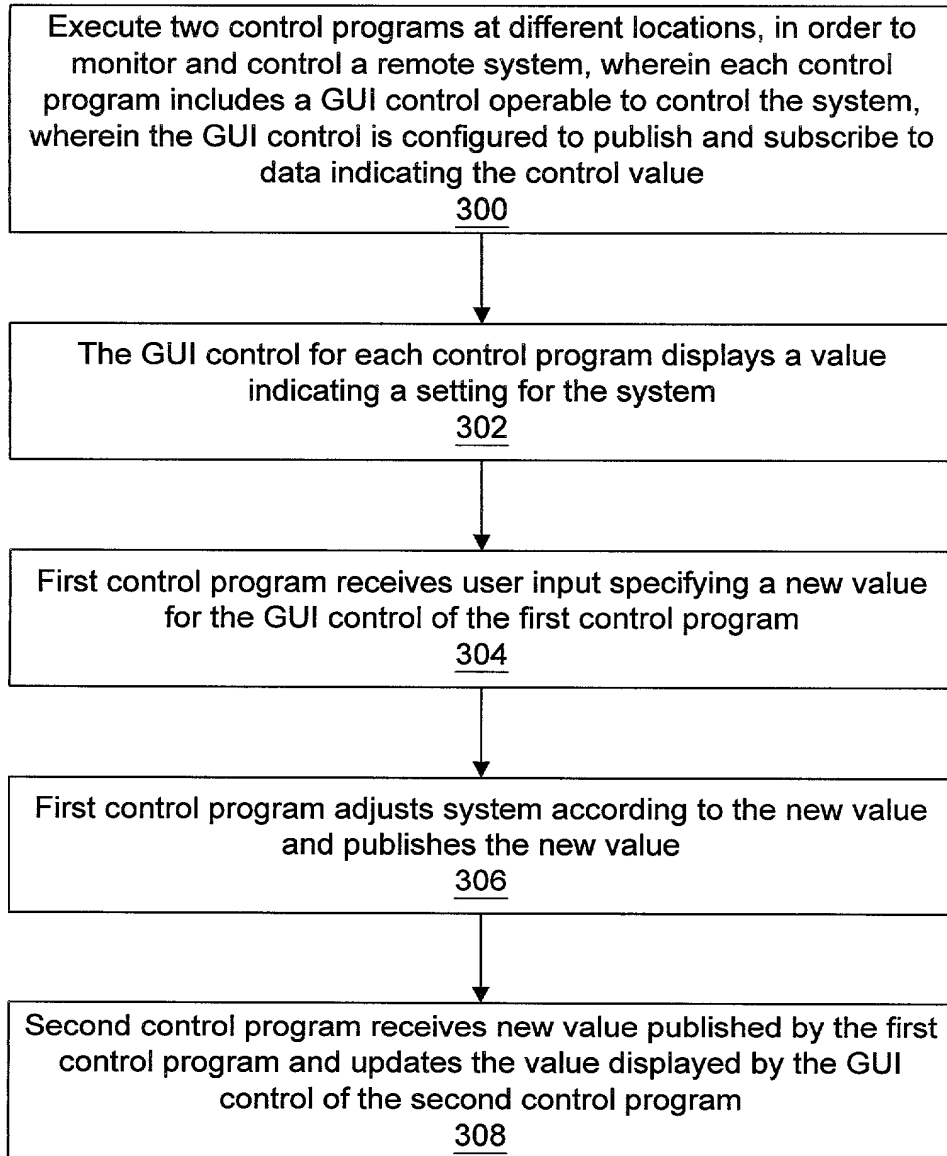
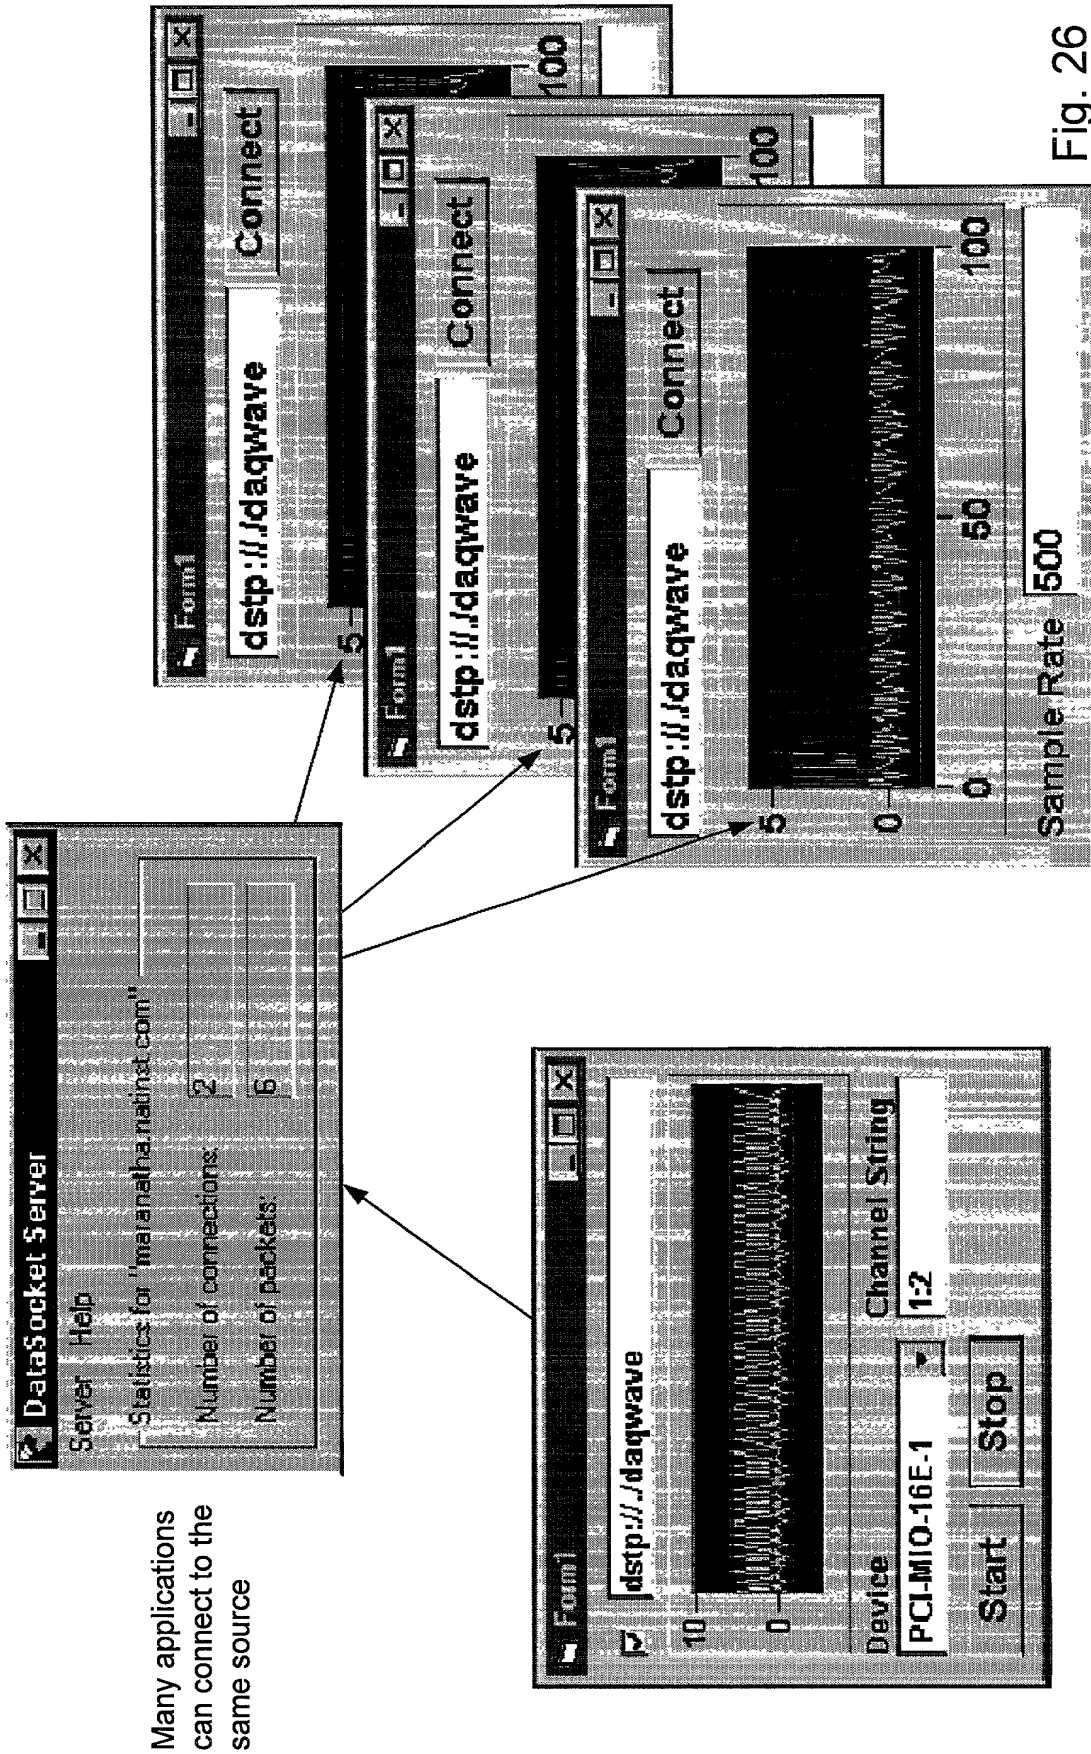

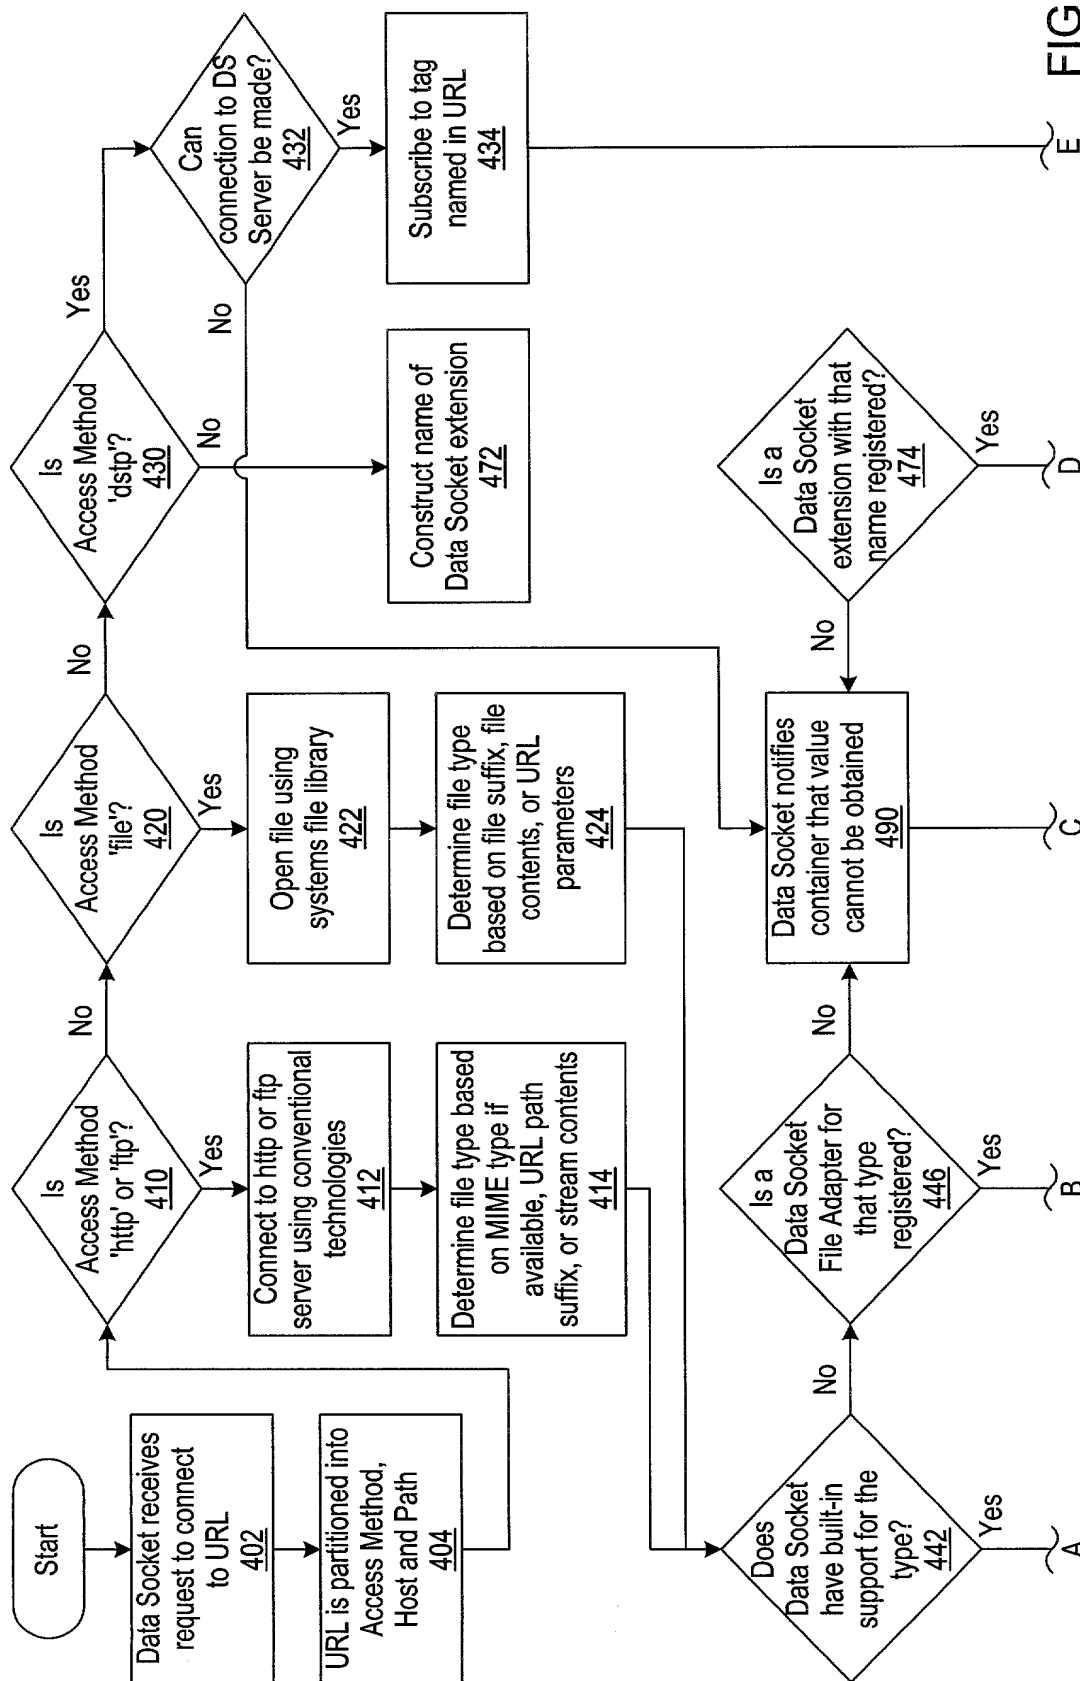


FIG. 25

# Data Socket Server Example







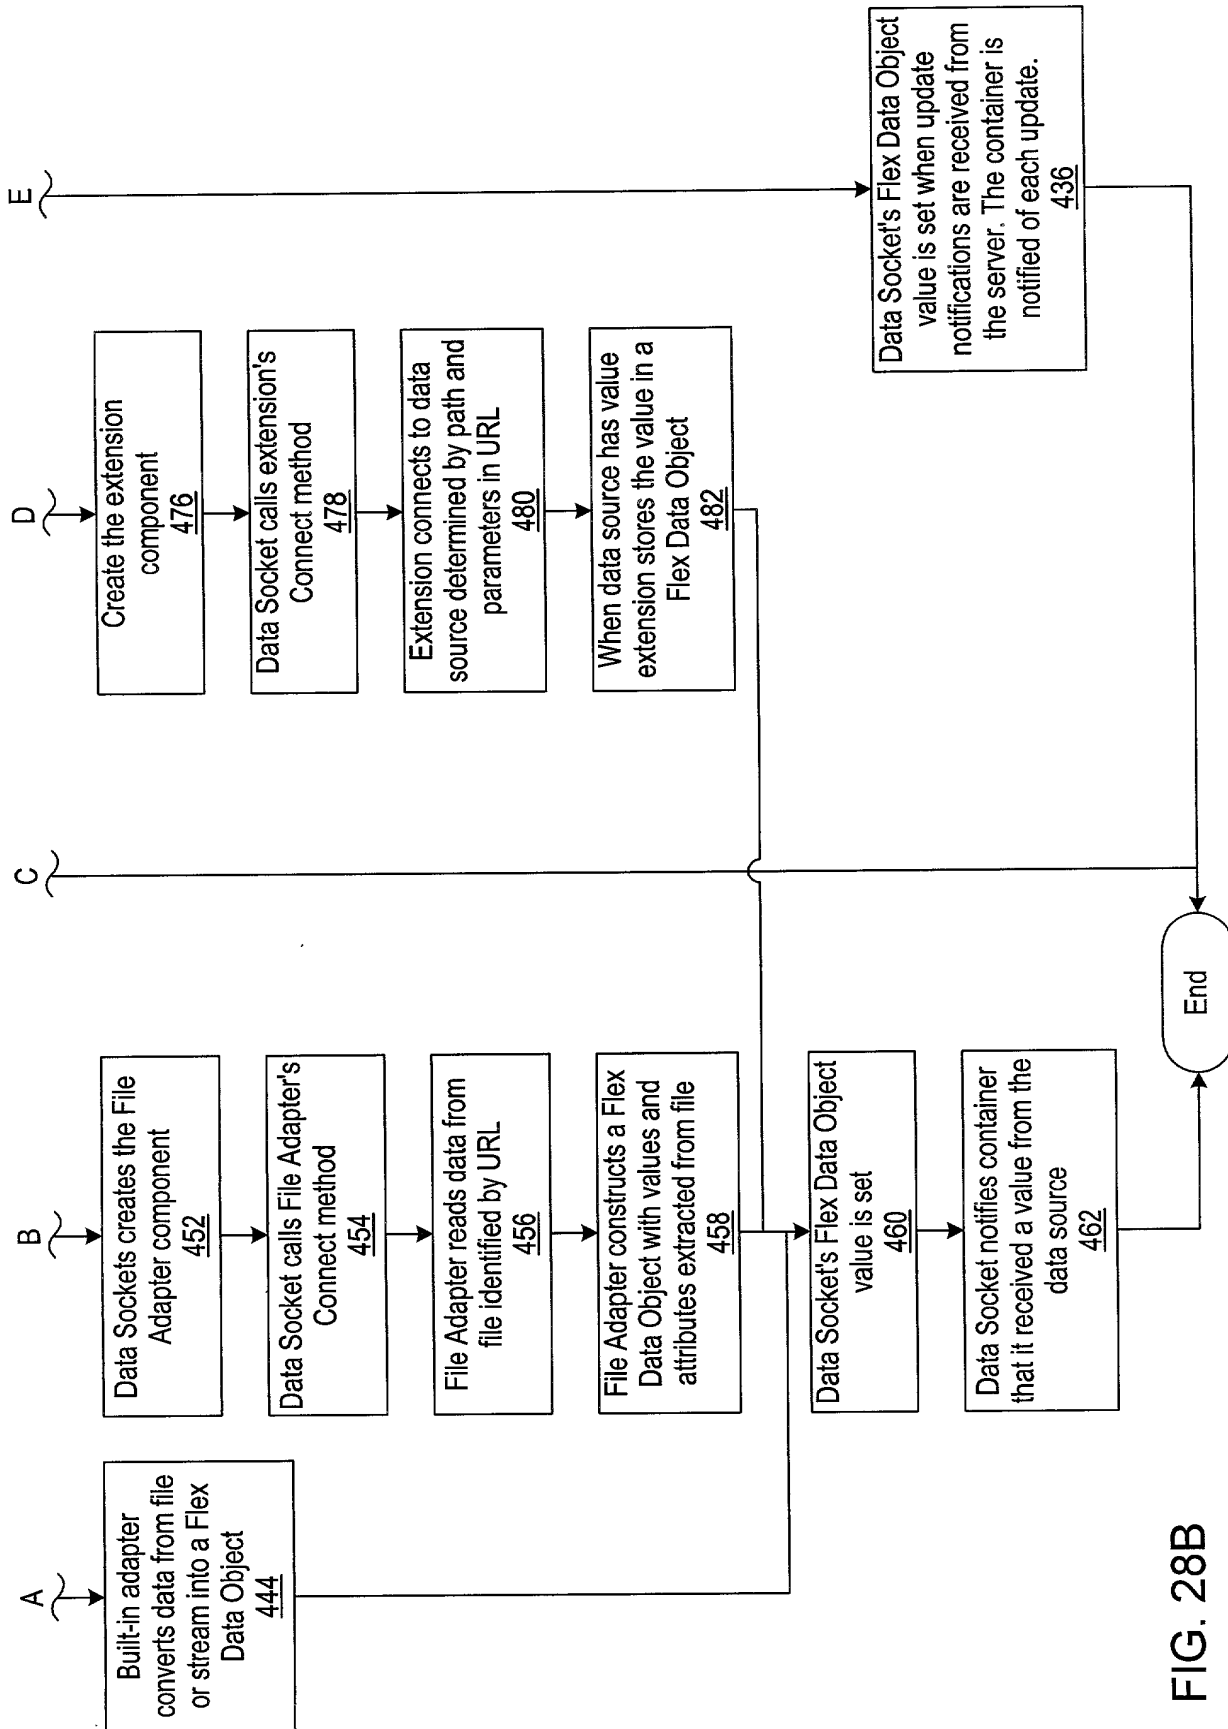


FIG. 28B

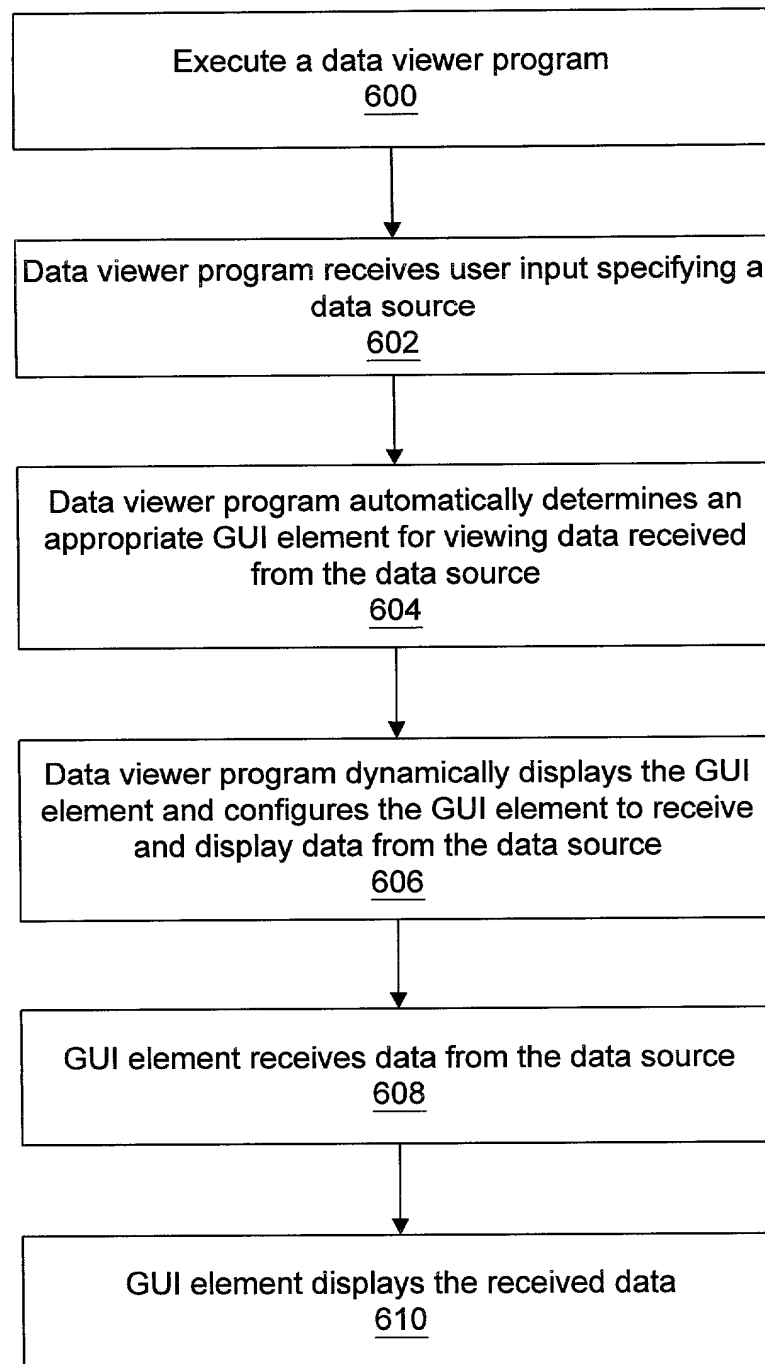


FIG. 29